BRASTEMP

M·A·N·U·A·L
DO CONSUMIDOR

LAVALOUÇA ELECTRONIC

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 1

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA 1

CONHEÇA A SUA LAVALOUÇA 2

CONHEÇA O PAINEL DE CONTROLE 4

INSTALAÇÃO
- Local ideal 5
- Tirando a tampa da Lavalouça 5
- Condições elétricas 6
- Condições hidráulicas 8

PREPAROS PARA USO
- Como ajustar a altura do cesto inferior 9
- Distribuindo as louças 10
- Alimente o distribuidor de líquido secante 11
- Alimente os compartimentos de detergente 12

FUNCIONAMENTO
- Como mudar o programa selecionado ou desligar a Lavalouça 13
- Programas de lavagem 14
- No fim do programa 16
- Sistema Anti-Vazamento 16

LIMPEZA
- Limpando as hélices 17
- Limpando os filtros 19

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES 20

GUIA DE SOLUÇÕES 22

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA LAVALOUÇA
- Dimensões 26
- Sistema Elétrico 26
- Sistema Hidráulico 26

TERMO DE GARANTIA 27

APRESENTAÇÃO

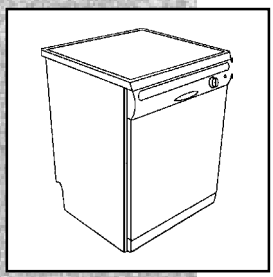

Com a sua Lavalouça BRASTEMP, você adquiriu a máxima qualidade em lavagem de louças e talheres com maior comodidade e segurança. E tudo isso com o mínimo consumo de energia e longa durabilidade.
Para obter o melhor desempenho de sua Lavalouça, é muito importante que você leia este Manual, seguindo corretamente as suas instruções.
Colocamo-nos à sua inteira disposição para esclarecer eventuais dúvidas, bem como para receber críticas e/ou sugestões sobre os nossos produtos.

FALE DIRETO COM A BRASTEMP
ANTES DE LIGAR PARA A REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS.
VOCÊ PODE DAR SUAS SUGESTÕES E RESOLVER QUALQUER DÚVIDA OU PROBLEMA. A LIGAÇÃO É RÁPIDA E FÁCIL.

BRASTEMP ASSISTÊNCIA TÉCNICA CLUB

Grande São Paulo, ligue: **(011)3116-2499**

Outras regiões, ligue: **0800 900 999**

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

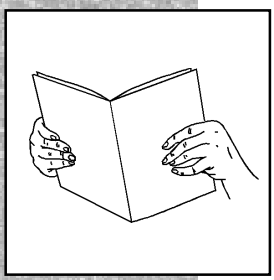

- Leia atentamente este Manual. Ele contém todas as informações necessárias para a correta instalação e operação da Lavalouça. Seguindo suas instruções, você evitará danos, preservando a Lavalouça e a sua garantia de fábrica.
- Como todo aparelho elétrico, não permita o seu manuseio por crianças, mesmo quando desligada.
- Esta Lavalouça é de uso exclusivamente doméstico.

CONHEÇA A SUA LAVALOUÇA

VISTA FRONTAL

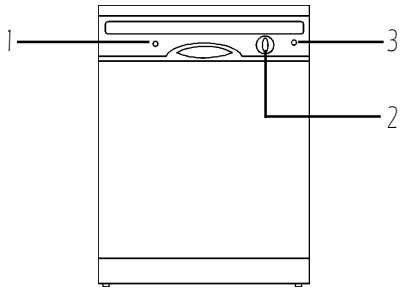

1. PAINEL DE CONTROLE
2. BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO
3. BOTÃO DE INÍCIO

VISTA TRASEIRA

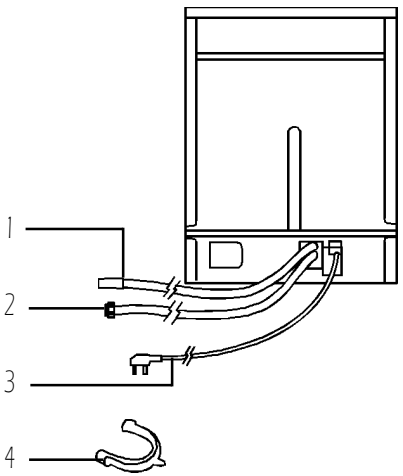

1. MANGUEIRA DE ESCOAMENTO
2. MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA
3. CABO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA
4. CURVA PARA MANGUEIRA DE ESCOAMENTO (ACESSÓRIO)

VISTA COM PORTA ABERTA

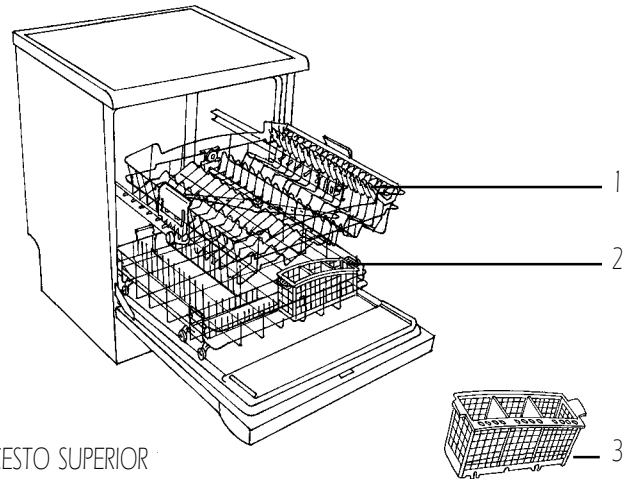

1. CESTO SUPERIOR
2. CESTO INFERIOR
3. CESTO PARA TALHERES

VISTA INTERIOR

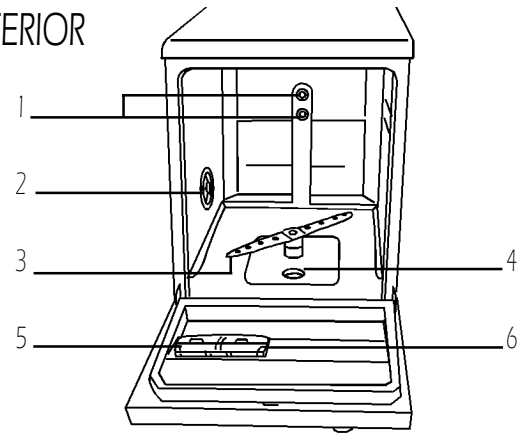

1. ENTRADAS DE ÁGUA PARA HÉLICE SUPERIOR
2. ENTRADA DE ÁGUA LATERAL
3. HÉLICE INFERIOR
4. FILTROS
5. COMPARTIMENTOS DE DETERGENTE ESPECIAL PARA LAVALOUÇA
6. COMPARTIMENTO DE LÍQUIDO SECANTE

CONHEÇA O PAINEL DE CONTROLE

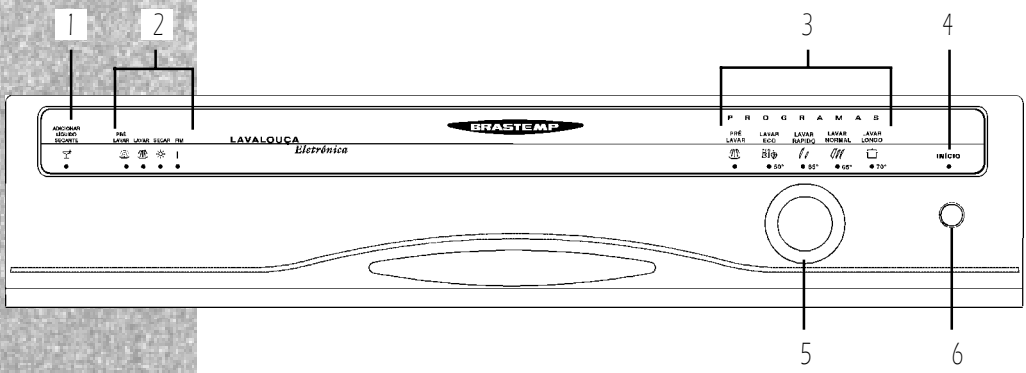

1. INDICADOR PARA ADICIONAR LÍQUIDO SECANTE

2. INDICADORES PROGRESSIVOS DOS PROGRAMAS
   - PRÉ-LAVAR
   - LAVAR
   - SECAR
   - FIM

3 INDICADORES DE PROGRAMAS
   - PRÉ-LAVAR
   - LAVAR ECO 50°
   - LAVAR RÁPIDO 65°
   - LAVAR NORMAL 65°
   - LAVAR LONGO 70°

4. INÍCIO INDICADOR DE INÍCIO

5. BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO

6. BOTÃO LIGA

INSTALAÇÃO

Seguindo as instruções deste capítulo, você mesmo pode fazer a instalação da Lavalouça. Se você quiser, a instalação pode ser feita pelo Brastemp Club Assistência Técnica, gratuitamente.

ATENÇÃO:

Ao desembalar a sua Lavalouça, siga as instruções da embalagem.

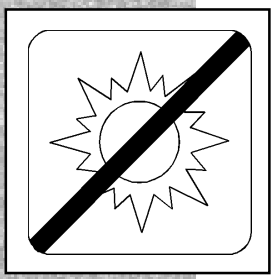

LOCAL IDEAL

A Lavalouça deve ser instalada:

- Em local seguro e bem ventilado;
- Fora do alcance dos raios solares, fontes de irradiação de calor e chuva;
- Em local próximo à tomada elétrica e ao ponto de abastecimento de água a serem usados.

TIRANDO A TAMPA DA LAVALOUÇA

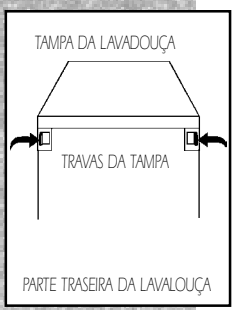

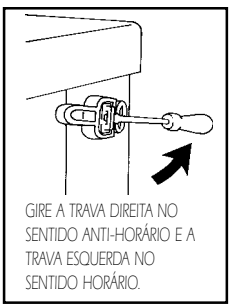

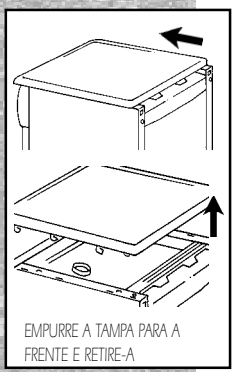

Caso você queira embutir a Lavalouça, e a altura não seja suficiente, você pode retirar a tampa, seguindo as instruções abaixo:

1. Coloque a ponta de uma chave de fenda em uma das travas da tampa;
2. Incline a chave de fenda, puxando a aba interna da trava para fora;
3. Gire a trava direita no sentido anti-horário. Repita o processo e gire a trava esquerda no sentido horário.
4. Empurre a tampa para a frente e retire-a.

Importante:

Além de proteger, a tampa da Lavalouça abafa o som, tornando-a mais silenciosa. Por isso, só retire a tampa se houver necessidade

LOCALIZAÇÃO DA
ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

CONDIÇÕES ELÉTRICAS

Leia com atenção a etiqueta anexa ao cabo de força da Lavalouça e verifique se a tensão de alimentação é a mesma da sua residência (127 ou 220V), 60Hz;

Importante:

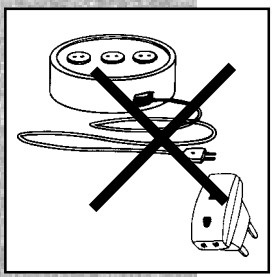

Use uma tomada exclusiva e em perfeito estado;
Não use extensões e benjamins;
No caso de oscilações de tensão da rede elétrica, recorra à concessionária de energia ou utilize um estabilizador de acordo com a tensão de alimentação da sua residência:

- Para 127V, utilize um estabilizador de no mínimo 2000W.
- Para 220V, utilize um estabilizador de no mínimo 2500W.

É necessário que a tomada possua o ponto de aterramento.
Nunca ligue o fio terra à rede elétrica, canos de gás ou tubos de PVC. A ligação do fio terra deve estar de acordo com as normas da ABNT, NBR 5410 - Seção Aterramento. Consulte um eletricista especializado.

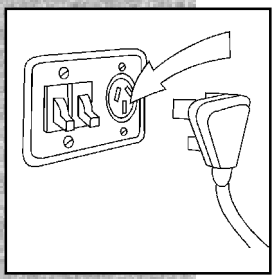

A bitola ("diâmetro") dos fios do circuito elétrico devem estar de acordo com a tensão da sua lavalouça (127V ou 220V) e com a distância da tomada até o quadro de força conforme a tabela abaixo:

Tensão Corrente	**Bitola de fios**			
	2,5 mm² (12 AWG)	4 mm² (10 AWG)	6 mm² (8 AWG)	10 mm² (6 AWG)
127 V – 12 A	Até 10 m	11 a 16 m	17 a 25 m	26 a 42 m
220 V – 10 A	Até 20 m	21 a 36 m	37 a 55 m	56 a 100 m

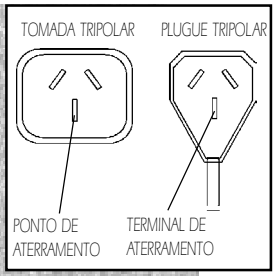

A sua Lavalouça já vem de fábrica com um plugue tripolar a ser conectado numa tomada tripolar com ponto de aterramento .

Para maior segurança, recomendamos o uso de disjuntores térmicos para a proteção do circuito elétrico .
Onde a tensão de 220V é oferecida em uma só fase e neutro, use disjuntor térmico de 15A na fase positiva.
Veja os esquemas abaixo:

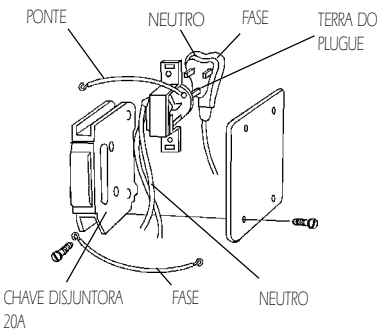

Para a Lavalouça de 127V, use um disjuntor de 20A na fase.

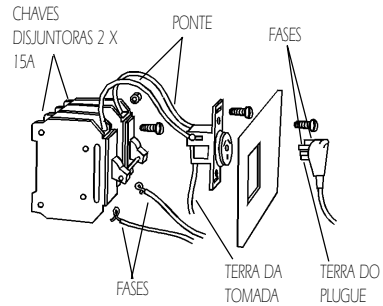

Para a Lavalouça de 220V, use dois disjuntores de 15A, um em cada fase.

CONDIÇÕES HIDRÁULICAS

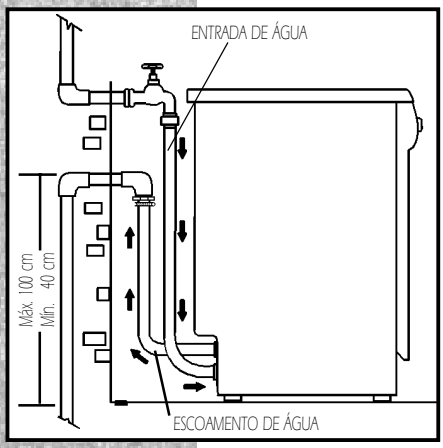

Para a entrada de água é necessário um ponto de alimentação, de preferência com registro exclusivo ou torneira com rosca de 3/4" na saída da água.
Veja o item Características Técnicas na página 27.

Para o escoamento da água deve haver um cano de saída próximo à Lavalouça, com diâmetro de 3/4".

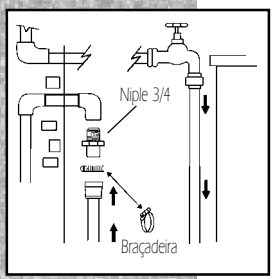

CONEXÃO COM NIPLE

- É aconselhável o uso de fita de vedação e braçadeira para evitar vazamentos. Lembre-se que a água que sai da Lavalouça vai estar quente.
- Os materiais hidráulicos usados na instalação não acompanham a Lavalouça, e devem ser comprados pelo cliente.
- Evite que a mangueira fique dobrada usando um cotovelo fixado ao niple.

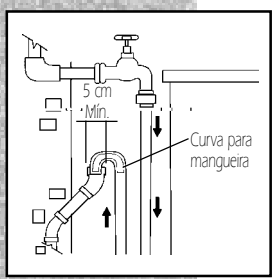

CONEXÃO COM CURVA PARA MANGUEIRA
O escoamento também pode ser feito em local de grande vazão, diretamente na pia ou num tubo exclusivo de 5 cm (2") de diâmetro com altura entre 40 a 100 cm.

Importante

A água sai da lavalouça muito quente.
Verifique se a mangueira de escoamento está bem instalada e sem dobras para evitar acidentes.

PREPAROS PARA USO

Importante:

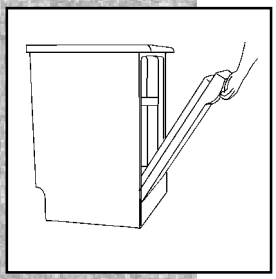

Quando for necessário abrir a porta da Lavalouça durante ou logo após seu funcionamento, observe cuidadosamente as seguintes instruções para evitar que a água quente espirre para fora e provoque acidentes:

- Espere terminar a circulação da água no interior da Lavalouça;
- Só quando o funcionamento estiver totalmente interrompido abra a porta.
- Caso haja peças de cristal na Lavalouça, aguarde 45 minutos no mínimo para abrir a porta. Isto evitará o choque térmico que pode danificar essas peças.
- Utensílios de alumínio podem ficar embaçados ou manchados devido ao uso do líqüido secante.
- É normal encontrar vestígios de umidade e gotas nas laterais internas, teto, porta da lavalouça, nos pontos de contato dos utensílios com o cesto e entre os utensílios, quando estiverem justapostos.

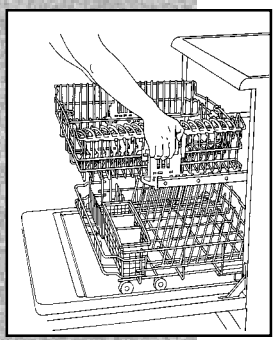

COMO AJUSTAR A ALTURA DO CESTO SUPERIOR

O Cesto Superior pode ser ajustado em altura, mesmo quando cheio.

- Para abaixá-lo: puxe delicadamente as duas alças externas destravando-as e abaixe o cesto.
- Para erguê-lo: puxe as duas alças externas e levante até o cesto deslizar nas trilhas e travar automaticamente.

CUIDADO:

- Os dois lados do Cesto Superior devem estar na mesma altura.
- O Cesto possui apenas duas alturas de ajuste.
- Verifique se os utensílios estão corretamente colocados para não travar as hélices ou a vedação da porta.

DISTRIBUINDO AS LOUÇAS

Como arrumar as louças e os talheres:

- Para distribuir corretamente os utensílios na Lavalouça, em princípio a regra é: maiores embaixo, menores em cima.
- Todos os itens devem ser distribuidos com algum espaço entre eles, para evitar danos devido ao atrito.
- Carregue um cesto de cada vez, mantendo o outro cesto recolhido.

CESTO SUPERIOR

Copos e xícaras: com a boca voltada para baixo;
Pires, tampas e louças menores: em posição vertical (de pé);
Taças de vinho: com a boca voltada para baixo e presas com o suporte especial.

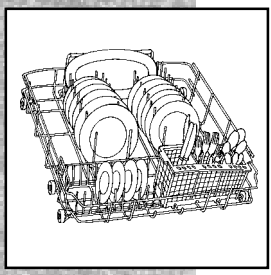

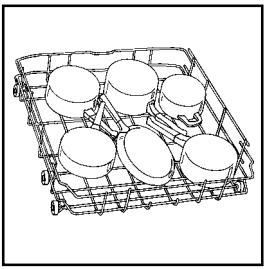

CESTO INFERIOR ADAPTÁVEL

Pratos: coloque os suportes e posicione os pratos com a parte de dentro voltada para o centro da Lavalouça, um em cada espaço.
Panelas e outros utensílios: retire os suportes para acomodar melhor panelas e tigelas, sempre de boca para baixo.

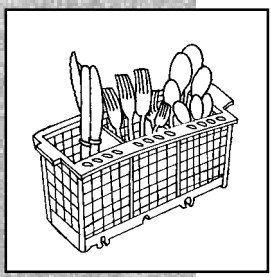

CESTO DE TALHERES

Os talheres devem ser colocados dentro do cesto de talheres, com o cabo voltado para baixo.

ALIMENTE O DISTRIBUIDOR DE LÍQUIDO SECANTE

O Líquido Secante é necessário para que nenhuma mancha de água, resíduos ou sinais permaneçam na louça após a lavagem.

Alimente o Distribuidor de Líquido Secante antes de usar a Lavalouça.
O nível deve ser periodicamente verificado.
Somente utilize Líquido Secante para lavalouças.

Veja a seguir como alimentar o Distribuidor:

1. Abra o Distribuidor pressionando levemente a Trava;
2. Alimente-o com Líquido Secante até atingir a marca ideal (o Indicador de Nível se torna escuro);
3. Remova imediatamente algum excesso de Líquido Secante para evitar a formação excessiva de espuma e, consequentemente, resultados prejudiciais na lavagem;
4. Feche o Distribuidor.

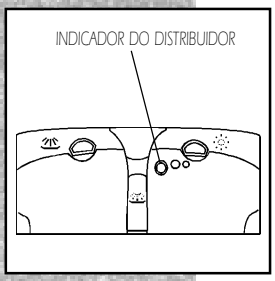

Sua Lavalouça possui dois indicadores que mostram quando o Distribuidor está precisando ser abastecido com Líquido Secante:

INDICADOR DE NÍVEL DO DISTRIBUIDOR

Este indicador funciona em duas condições:

- Quando está claro= Adicione Líquido Secante
- Quando está escuro = Há Líquido Secante Suficiente

INDICADOR DE NÍVEL DO PAINEL DE CONTROLE

Este indicador acende sempre que o Distribuidor precisa de ser abastecido .

Importante:

Cada alimentação do Distribuidor de Líquido Secante possibilita fazer dezenas de lavagens!

CONTROLE DE LÍQUIDO SECANTE

Como ajustar o Distribuidor de Líquido Secante:

Comece ajustando o controle do líquido secante no nível 1.

- Se você não ficar satisfeito com o resultado da secagem, aumente o nível gradativamente.
- Se aparecerem manchas de água na louça, é sinal que o nível do líquido secante está muito alto.

ALIMENTE OS COMPARTIMENTOS DE DETERGENTE

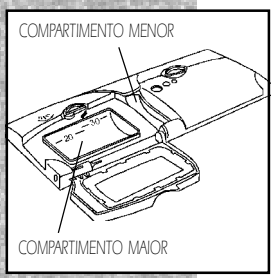

Utilize somente detergente apropriado para lavalouças domésticas.
O detergente solta e remove partículas de sujeira dos utensílios, tira manchas e evita corrosão. Existem 2 compartimentos de detergente (veja figura ao lado).

Verifique na página 14 qual a quantidade de detergente em pó indicada para cada ciclo.

Se você for usar detergente em tabletes, coloque-os dentro da Lavalouça, embaixo do cesto inferior. A quantidade de tabletes deve ser colocada de acordo com as recomendações do fabricante do detergente.

Importante:

Alimente sempre o Compartimento Maior antes do Compartimento Menor.

FUNCIONAMENTO

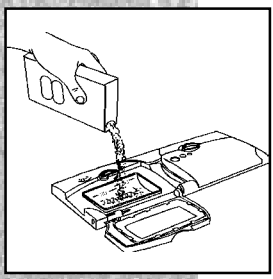

1. Coloque os utensílios na Lavalouça;
2. Certifique-se de que as hélices de jato de água giram livremente;
3. Verifique se há líquido secante suficiente e se o registro de água que alimenta a Lavalouça está aberto.
4. Alimente a lavalouça com detergente em pó ou em tablete(s), conforme descrito na página ao lado.
5. Feche a porta da Lavalouça;
6. Selecione o programa desejado através do Seletor de Programas. A lâmpada piloto correspondente ao programa escolhido se acenderá;
7. Aperte o botão Liga. A lâmpada piloto Liga se acenderá.

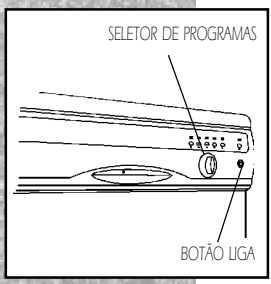

COMO MUDAR O PROGRAMA SELECIONADO OU DESLIGAR A LAVALOUÇA

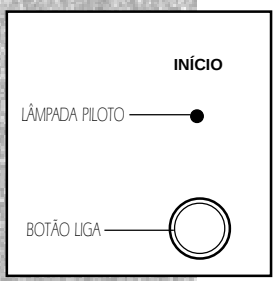

Caso você deseje desligar a lavalouça ou mudar de programa após iniciada a lavagem, proceda da seguinte forma:

1. Aperte o botão liga por três segundos. A lâmpada Indicadora de Programa "Fim" acenderá e a Lâmpada Piloto do botão liga, apagará. A lavalouça então iniciará a drenagem por 30 segundos ou mais, até escoar toda a água do seu interior.
2. Terminada a drenagem é só selecionar o novo programa e apertar o botão liga novamente.

PROGRAMAS DE LAVAGEM

Quando a Lavalouça está em operação a sucessão de programas é indicada no painel.

Nº	SÍMBOLO	PROGRAMA	DESCRIÇÃO
1		PRÉ-LAVAR	Usado quando a Lavalouça tem pouca quantidade de louças para uma carga completa de lavagem e você pretende esperar pelas louças da próxima refeição.
2		LAVAR ECO 50° C	Para utensílios com poucos resíduos secos de alimento, mesmo levemente grudados na superfície.
3		LAVAR RÁPIDO 65° C	Para utensílios com leves resíduos secos de alimento, mesmo grudados na superfície.
4		LAVAR NORMAL 65° C	Para utensílios com resíduos secos de alimento, mesmo grudados na superfície.
5		LAVAR LONGO 70° C	Para utensílios muito sujos com resíduos de alimento seco grudados na superfície.

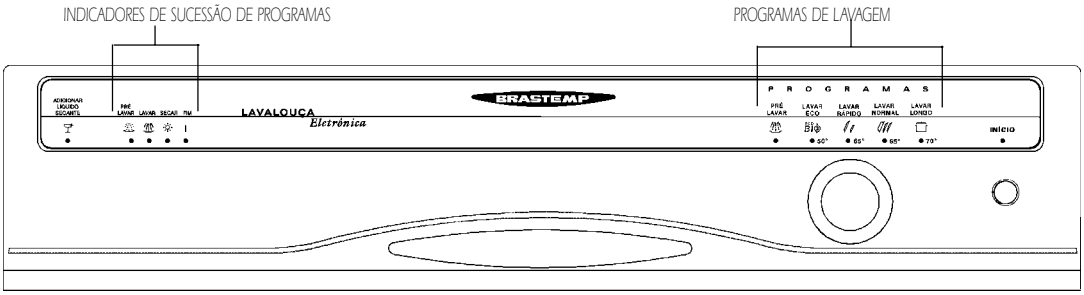

DOSAGEM DE DETERGENTE			TEMPO APROXIMADO DO PROGRAMA 127V / 220V	CONSUMO APROXIMADO	
EM PÓ (ml)		EM TABLETES			
Compartimento MAIOR	Compartimento MENOR	Dentro da Lavalouça, embaixo do cesto inferior		ÁGUA (litros)	ENERGIA (KWh)
–	10	1	10' / 10'	5	0,03
20	–	1	2h10 / 1h40'	23	1,60
20	–	1	2h00 / 1h30'	18	1,70
20	10	1	2h10' / 1h40'	23	1,80
30	10	2*	2h20' / 1h40'	23	2,00

*** Se preferir, siga as recomendações do fabricante de detergente em tabletes.**

• Os tempos de programa podem variar em função da variação de voltagem ou da temperatura do ambiente da água.

NO FIM DO PROGRAMA

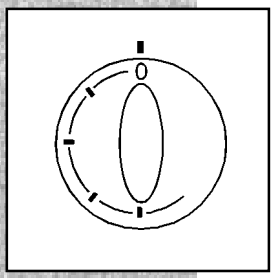

1. A lâmpada piloto Liga se apaga;
   A lâmpada Fim no Indicador Progressivo de Programa se acende num curto espaço de tempo;

2. Retorne o botão Seletor de Programa até a posição "0";
   A lâmpada piloto do indicador progressivo de programa se apaga;

3. Abra a porta da Lavalouça;

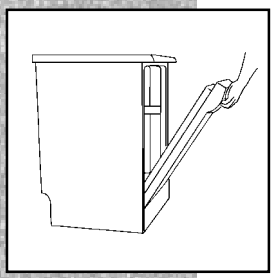

4 Esvazie a Lavalouça começando pelo cesto inferior.

Importante:

Siga as instruções de segurança do item "CUIDADOS AO ABRIR A PORTA DA LAVALOUÇA" na página 9.

SISTEMA ANTI-VAZAMENTO

A sua Lavalouça possui um Sistema Anti-Vazamento que previne vazamentos de água na sua cozinha. O sistema é acionado automaticamente. Quando isso acontece, a Lavalouça drena toda a água, interrompendo o programa. A lâmpada piloto do botão Liga ficará piscando.

Para retornar à operação normal, pressione o botão Liga por 3 segundos. A Lavalouça estará pronta para reiniciar a programação.

Importante:

Ao movimentar ou mudar a sua Lavalouça de lugar, o Sistema Anti-Vazamentos pode ser acionado. Verifique se ela não está desnivelada, provocando uma interferência no sistema.

LIMPEZA

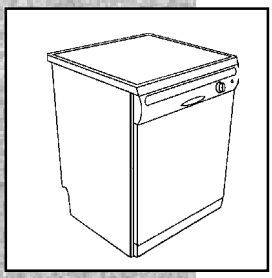

1. Antes de limpar a sua Lavalouça, certifique-se de que ela esteja com o botão SELETOR DE PROGRAMAS desligado (0) e com o plugue desligado da tomada;
2. Para limpar o gabinete por fora, use apenas um pano macio e úmido. Nunca use produtos abrasivos, solventes ou álcool;
3. Limpe periodicamente as vedações da porta removendo possíveis resíduos de alimento.

Não é necessário limpar a Lavalouça por dentro.

LIMPANDO AS HÉLICES

Para que os bicos das hélices que jateiam água sejam mantidos limpos e desobstruidos é necessário sua limpeza conforme as instruções a seguir:

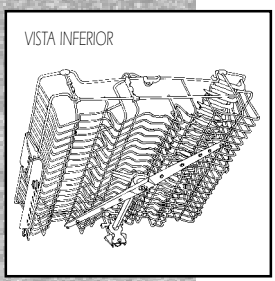

HÉLICE SUPERIOR

1. Solte a hélice superior desrosqueando a porca para a esquerda;
2. Limpe a hélice e o encaixe;
3. Remonte a hélice;
4. Certifique-se de que o encaixe esteja bem apertado e que a hélice gire livremente.

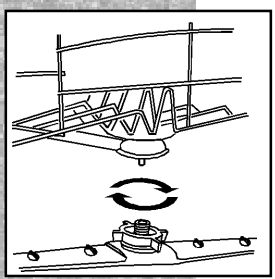

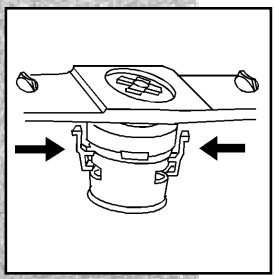

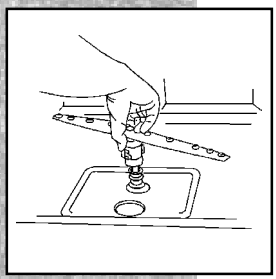

HÉLICE INFERIOR

1. Pressione levemente os dois prendedores que fixam a hélice inferior e retire-a puxando-a para cima;

2. Limpe a hélice e os prendedores;

3. Remonte a hélice;

4. Certifique-se de que os prendedores estejam fixos e que a hélice gire livremente.

LIMPANDO OS FILTROS

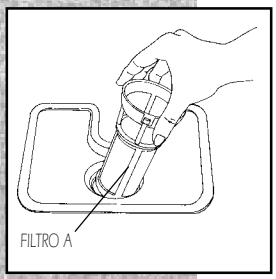

1. FILTRO GROSSO
   Para remover o Filtro Grosso, gire-o no sentido anti-horário. Ele é formado por dois filtros: o externo (filtro A) e o interno (filtro B).

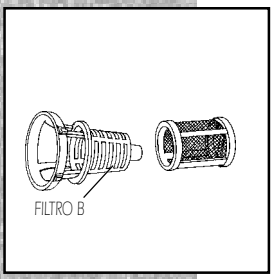

Desmonte o Filtro Grosso, desencaixando o Filtro A do Filtro B, conforme indicado na figura.

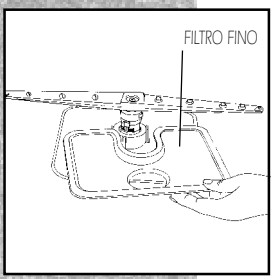

2. FILTRO FINO
   Para remover o Filtro Fino, puxe-o para fora.

3. LIMPE TODAS AS PEÇAS.
   Remova as partículas de sujeira enxaguando as peças sob água corrente.

4. REMONTE
   Verifique se todas as peças estão corretamente colocadas e fixadas e que as hélices giram livremente.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

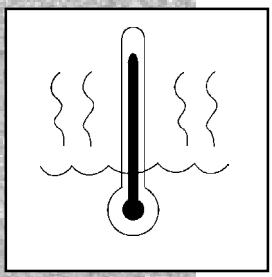

Cuidado! A alta temperatura da água ou a química do detergente especial podem manchar ou deformar utensílios como artigos de borracha, porcelana com decoração vitrificada ou pintada a mão, objetos de madeira, utensílios com cabo de osso, talheres com madeira ou cabos colados, etc.

Alguns utensílios de alumínio podem apresentar manchas e perder a cor após a lavagem.
Por ser difícil identificar os tipos laváveis em lavalouça, recomendamos não lavar utensílios de alumínio.

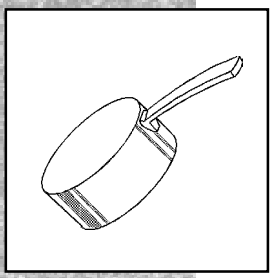

As panelas indicadas para serem lavadas na Lavalouça são as revestidas com antiaderente interna e externamente, as esmaltadas e as de aço inoxidável.

Alguns materiais plásticos podem não resistir à altas temperaturas. Não coloque utensílios de plástico na Lavalouça, se não tiver recomendações do fabricante.

Utensílios de prata ou de aço inoxidável que tenham entrado em contato com alimentos ácidos ou apimentados (como: mostarda, vegetais, gema de ovo, etc) podem ficar embaçados depois da lavagem.
Para que isso não ocorra, enxágue rapidamente o utensílio logo após o seu uso para depois colocá-lo na Lavalouça.

Quando não for usar a Lavalouça por períodos longos, é recomendável fechar a torneira e tirar o plugue da tomada.

CUIDADOS PARA ABRIR A PORTA DA LAVALOUÇA DURANTE A LAVAGEM

A sua Lavalouça utiliza água quente para lavar eficientemente os utensílios . Por isso, recomendamos alguns cuidados para evitar acidentes com a água quente caso seja necessário abrir a porta da Lavalouça durante a lavagem:

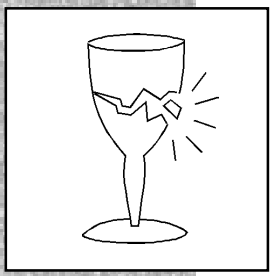

1. Espere terminar a circulação da água no interior da Lavalouça. Caso hajam peças de cristal sendo lavadas, aguarde no mínimo 45 minutos para evitar choque térmico e danos nessas peças ao abrir a porta;

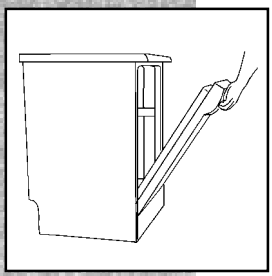

2. Tendo finalizado a circulação da água, abra cuidadosamente a porta da Lavalouça;

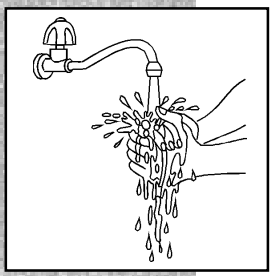

3. Evite tocar na água com detergente e, sendo o caso, lave as mãos em seguida.

GUIA DE SOLUÇÕES

Antes de chamar o Brastemp Club Assistência Técnica, faça você mesmo uma verificação como segue abaixo:

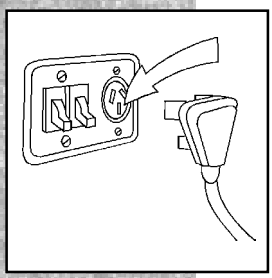

OCORRÊNCIA	CAUSA POSSÍVEL	SOLUÇÃO
A Lavalouça não liga.	O plugue da Lavalouça está desconectado.	Ligue corretamente o plugue na tomada da rede elétrica.
	A tomada da rede está com defeito.	Solicite a um eletricista para trocar a tomada.
	O botão LIGA não foi ativado.	Aperte o botão LIGA.
	A porta da Lavalouça está aberta.	Feche devidamente a porta.
	Há falta de água na rede de abastecimento.	Aguarde o retorno do abastecimento ou contate a distribuidora do seu bairro.
	Torneira e/ou registro de água fechado(s).	Abra a torneira e/ou registro.
	A mangueira de entrada de água está obstruída ou dobrada.	Posicione corretamente a mangueira e tire todo impecilho de sua entrada.

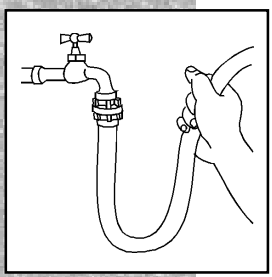

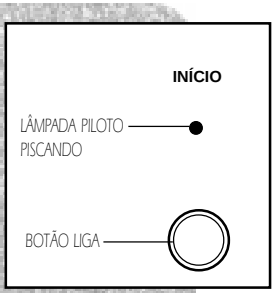

A lâmpada piloto do botão Liga fica piscando, mas a Lavalouça não funciona	O ciclo foi interrompido.	Mantenha o botão liga apertado até que a luz se apague. Ligue a Lavalouça novamente.

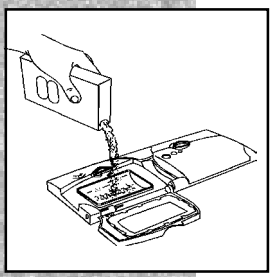

Manchas e películas	O detergente especial está velho.	Troque-o por detergente especial novo mantendo sua embalagem em lugar fresco e seco.
	Os utensílios maiores no cesto inferior estão impedindo a passagem do jato d'água.	Arrume-os separados uns dos outros.

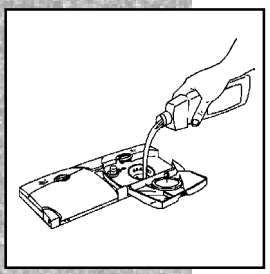

	Carga excessiva de utensílios nos cestos.	Coloque a carga normal de utensílios, conforme os espaços destinados às peças.
	Os talheres estão muito juntos.	Distribua-os separados devidamente uns dos outros.
	Falta líquido secante.	Reabasteça o depósito de líquido secante.

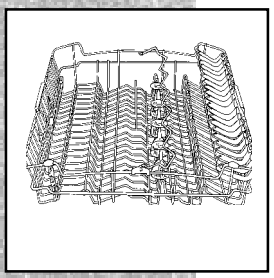

	Os filtros estão sujos.	Limpe os filtros.
Problemas químicos e películas permanentes	Há excesso de detergente especial.	Reduza a quantidade de detergente especial.
	Os utensílios estão mal colocados.	Posicione os utensílios corretamente permitido que a água escorra livremente.

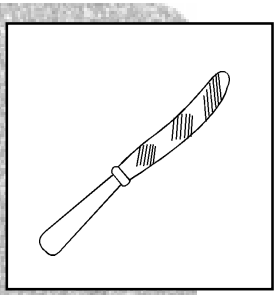

Manchas escuras nos utensílios de metal.	Os utensílios possuem resíduos de maionese, vinagre, sucos de frutas, tempero de saladas ou laticínios.	Enxágue-os rápidamente logo após o seu uso para depois colocá-los na Lavalouça. Para restaurar os utensílios já manchados, limpe-os com polidor de prata e lave-os novamente na Lavalouça.
	Há detergente especial endurecido (não dissolvido) sobre os utensílios.	Limpe-os com polidor de prata e lave-os novamente na Lavalouça.

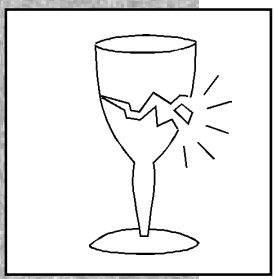

Escurecimento do alumínio.	Não é recomendável lavar utensílios de alumínio na Lavalouça.	Limpe o utensílio com esponja de aço bem fina e sabão comum.
Peças de cristal partidas.	Houve choque térmico.	Aguarde, no mínimo, 45 minutos para abrir a porta após a Lavalouça desligar.
A água não escoa.	A mangueira de escoamento está obstruída ou dobrada.	Posicione a mangueira conforme as instruções de instalação (veja página 8).

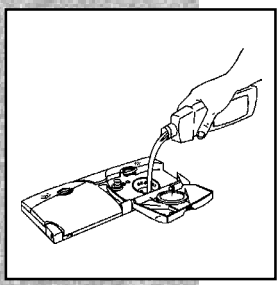

Os utensílios não saem secos.	O nível de líquido secante está baixo.	Reabasteça o depósito de líquido secante.
	Os pratos e/ou os talheres estão sobrepostos.	Coloque-os separados uns dos outros.
	A porta da Lavalouça foi aberta antes do tempo recomendado.	Aguarde o tempo de, no mínimo, 45 minutos para depois abrir a porta.

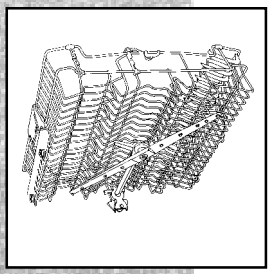

Os utensílios saem sujos.	As hélices de jato d'água estão presas.	Arrume os utensílios corretamente para que as hélices girem livremente.
	O detergente é impróprio.	Use somente detergente especial para lavalouças.
	O detergente especial endureceu por permanecer muito tempo no depósito.	Só reabasteça o depósito com a quantidade suficiente de detergente especial e logo antes de utilizar a Lavalouça.
	Os filtros estão com excesso de resíduos.	Faça a limpeza dos filtros.

NOTA: Se estes procedimentos não solucionarem o seu problema, retire o plugue da tomada e chame o Brastemp Club Assistência Técnica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA LAVALOUÇA

Dimensões sem Embalagem (cm)

Altura 85

Largura 59,7

Profundidade 60

Peso sem Embalagem: ..... 56,7 kg

Sistema Elétrico

Tensão Alternada	127V	220V
Variação de Tensão Admitida	102 a 132V	198 a 242V
Consumo máximo (por ciclo completo)	2,0 kWh	1,9 kWh
Freqüência	60Hz	60Hz
Intensidade da Corrente	12A	10A
Chave Disjuntora Térmica (na base)	20A	15A
Potência da Resistência	1200W	1900W
Potência de Funcionamento (sem resistência)		
Lavando	190W	170W
Drenando	30W	20W

Sistema Hidráulico

Capacidade de Água por Abastecimento ..... 5 litros

Pressão de Água para Abastecimento

Mínima ..... 0,2kgf/cm^2 = 2 metros de coluna de água.

Máxima ..... 8,0kgf/cm^2 = 80 metros de coluna de água.

Termo de Garantia

O seu produto Brastemp é garantido contra defeitos de fabricação, a partir da data da Nota Fiscal de venda ao consumidor, pelo prazo de 12 meses, sendo:

- 3 primeiros meses - garantia legal;
- 9 últimos meses - garantia especial, concedida pela Multibras S.A. Eletrodomésticos.

desde que utilizado em condições normais de acordo com as instruções contidas neste manual de instruções. Durante o período de vigência desta garantia, o produto terá assistência técnica do Serviço Autorizado Brastemp. Neste caso, a garantia compreenderá os defeitos apresentados, durante o período de sua vigência constatados como defeitos de fabricação e execução dos reparos dentro do prazo de garantia.

As garantias legal e/ou especial ficam automaticamente invalidadas se:

- o produto não for utilizado exclusivamente para uso doméstico;
- na instalação não forem observadas as especificações e recomendações constantes no Manual do Consumidor;
- o produto tiver recebido maus tratos, descuido, utilização imprópria ou ainda, sofrer alterações, modificações ou consertos efetuados por pessoas ou entidades não credenciadas pela Multibras S.A. Eletrodomésticos;
- houver sinais de violação do produto, remoção e/ou alteração do número de série ou da Etiqueta de Identificação do produto.

As garantias legal e/ou especial não cobrem :

- despesas com a instalação do produto quer realizada pelo Serviço Autorizado Brastemp ou por pessoas ou entidades não credenciadas pela Multibras S.A. Eletrodomésticos;
- transporte do produto até o local definitivo da instalação;
- despesas com mão de obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local para instalação do produto, ou seja: rede elétrica, hidráulica, alvenaria, aterramento, bem como suas adaptações;
- produtos ou peças que tenham sido danificados, em consequência de tranporte ou manuseio, riscos , amassamentos ou atos e sinistros decorrentes de catástrofes da natureza;
- falhas no funcionamento do produto decorrentes de problemas no fornecimento de energia elétrica e/ou água, da residência;

A garantia especial não cobre:

- deslocamento para atendimentos de produtos instalados fora do município sede do Serviço Autorizado Brastemp, o qual poderá cobrar taxa de locomoção do técnico de ida e volta, previamente aprovada pelo consumidor.

Observações:

- A Multibras S.A. Eletrodomésticos não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.
- As despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças e/ou acessórios que não pertençam ao produto são de responsabilidade única e exclusiva do comprador, não cabendo, neste caso, qualquer tipo de garantia da Multibras S.A. Eletrodomésticos..
- A Multibras S.A. Eletrodomésticos reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos, sem aviso prévio.
- Este termo de garantia é válido para produtos vendidos e instalados no território brasileiro.
- Para sua tranquilidade preserve e mantenha este manual com o termo de garantia, a relação de Serviços Autorizados e a nota fiscal de compra do produto sempre a mão.

MULTIBRAS S.A ELETRODOMÉSTICOS
Atendimento ao Consumidor
Rua Olympia Semeraro nº675 - Jardim Santa Emília

Anotações

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

FALE DIRETO COM A

BRASTEMP

ANTES DE LIGAR PARA A REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS.
VOCÊ PODE DAR SUAS SUGESTÕES E RESOLVER QUALQUER DÚVIDA OU PROBLEMA. A LIGAÇÃO É RÁPIDA E FÁCIL.

BRASTEMP ASSISTÊNCIA TÉCNICA **CLUB**

Grande São Paulo, ligue:	Outras regiões, ligue:
(011)3116-2499	**0800 900 999**

Visite nosso site na Internet:

www.brastemp.com.br

BRASTEMP
ASSISTÊNCIA TÉCNICA CLUB

Grande São Paulo, ligue:
(011)3116-2499

Outras regiões, ligue:
0800 900 999

Importado por
MULTIBRÁS S.A. ELETRODOMÉSTICOS
Atendimento ao Consumidor
Rua Olympia Semeraro, 675
Jardim Santa Emília
CEP 04183-901 – São Paulo – SP
Caixa Postal 5171

BRASTEMP

não tem comparação

Nº DA PEÇA: 000238252
MARKETING BRASTEMP 02/00